

## 更换STRAIGHT BUCKLE发热线以及咀尖/咀帽步骤

注意：为保证使用效果，请使用HEATLOCK的原装配件。


### 一. 拆卸：

1. 使用扭力扳手旋转并取下咀帽；
2. 按以下说明小心地拆卸STRAIGHT BUCKLE发热线：

先打开STRAIGHT BUCKLE发热线上的扣，这样就可以顺利地将STRAIGHT BUCKLE发热线从热咀上取下。



3. 更换咀尖/咀帽不需要拆卸流道板锁夹块。

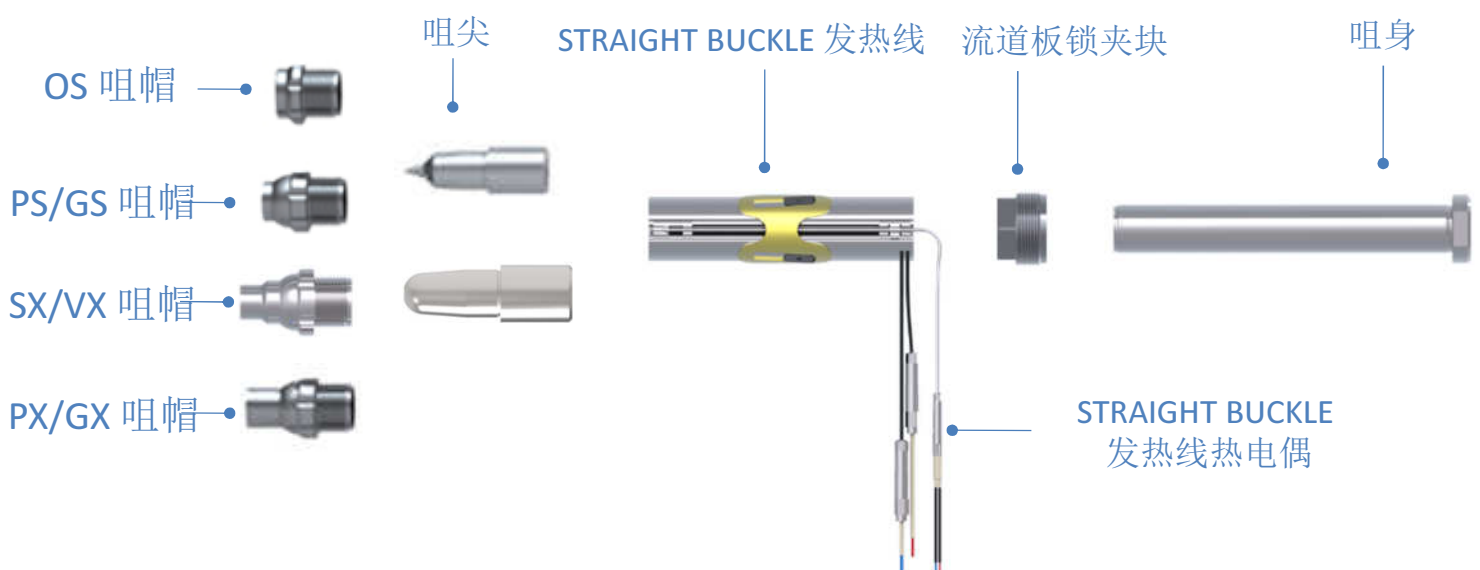

### 二. 组装:

1. 拆卸之相反过程。

2. STRAIGHT BUCKLE发热线的安装:

1). 确保STRAIGHT BUCKLE发热线的扣是打开状态。



扣打开方向

2). 将STRAIGHT BUCKLE发热线装到咀身，并将扣关闭。

确保STRAIGHT BUCKLE发热线装到咀身前端倒角的位置。



锁上扣后确保发热线不松动则为更换完成。

3. 更换STRAIGHT BUCKLE发热线的热电偶配件步骤

注意：为保证使用效果，请使用HEATLOCK的原装配件。


1) . 先打开上端的压片;




2). 然后打开线尾的压片;



3). 慢慢地从STRAIGHT BUCKLE发热线中取出热电偶;

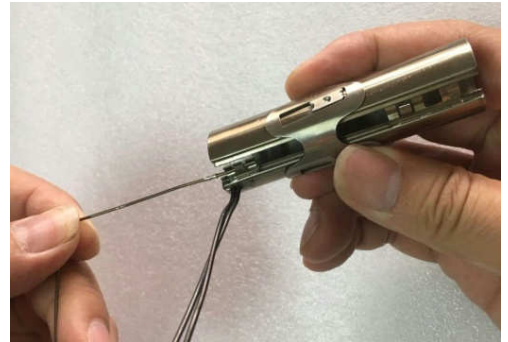

4). 将新的热电偶滑入到终止位置。

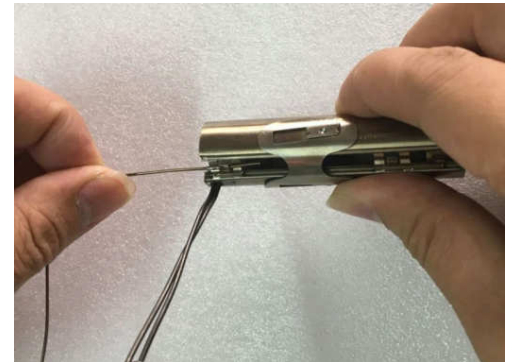

终止位置



5). 压紧定位圈位置上的压片固定热电偶位置。



定位圈



确保定位圈在压片下面，保证热电偶在正确的位置。

6). 压紧线尾的压片。



更换热电偶完成。

#### 4. 咀帽和咀尖的安裝

組裝咀尖時使用紅丹測試,確保咀尖端面完全接觸熱咀身的底孔。

1). 將咀身的內孔清潔乾淨。



2). 將咀帽和咀尖清潔乾淨。



3). 將咀帽螺紋部分用刷子塗抹金牛油。



4). 使用我司專用的拆裝咀帽工具和扭力扳手將咀帽鎖緊。



无论组装或拆卸咀帽都必须使用扭力扳手，扭力如下表。

| 组装扭力(Nm) |    |        |
|----------|----|--------|
| 系列       | 咀帽 | 流道板锁夹块 |
| 04系列     | 4  | -      |
| 05系列     | 11 | 90     |
| 07系列     | 18 | 145    |
| 10系列     | 25 | 340    |
| 17系列     | 30 | -      |

请使用我司专用的拆装咀帽工具：

| 系列    | 产品编码         |
|-------|--------------|
| 04 系列 | A304FXFR0813 |
| 05 系列 | A305FXFR1612 |
| 07 系列 | A307FXFR1915 |
| 10 系列 | A310FXFR3122 |
| 17 系列 | A317FXFR3727 |

5. 组装完成后,需根据随货的图纸重新测量组装热咀的高度。

注意：

必须采用HEATLOCK原装配件，以免影响热咀的正常使用！

\*组装射咀时，若有疑问，请致电：（86）757-2991 5868 .