


# CPDC-10/06B

## LKMHEATLOCK

# 六组温控箱 用户说明手册

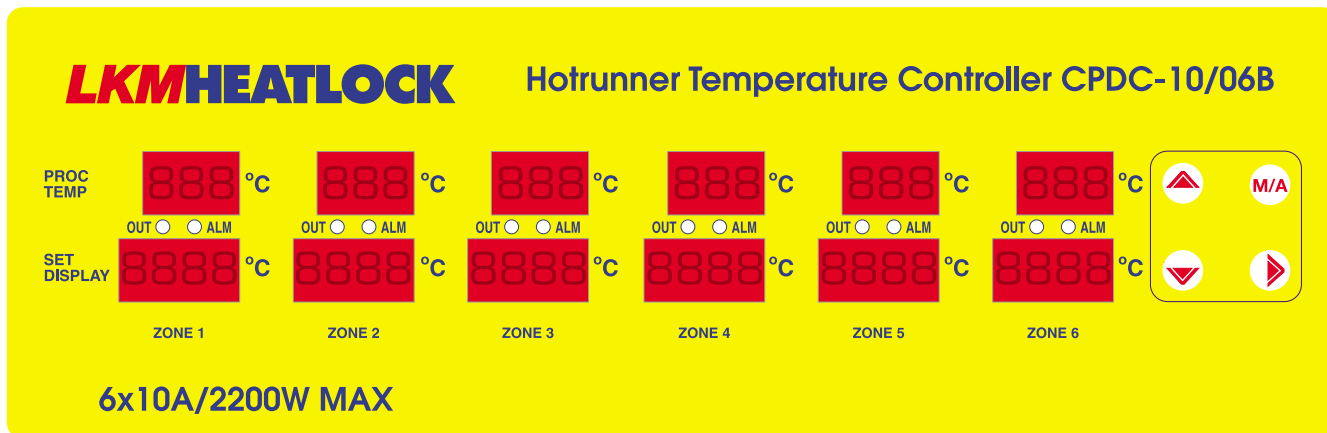

## 一、操作面板说明

1. : 设定温度(功率)递增键      : 设定温度(功率)递减键  
 : 自动和手动工作模式切换键 (只有选中的通道才可以切换)  
 : 通道循环右移选择键, 通道选中时SET DISPLAY视窗前会显示“-1”字符
2. PROC TEMP : 显示检测温度
3. SET DISPLAY : 自动模式时显示设定温度; 手动模式时显示设定功率, 此时数位前显示字符“P”

## 二、基本性能说明

1. 适用电压: 380VAC, 50HZ, 3PHASE
2. 每组最大输出电流及功率: 10A/2200W; 最大输出电压: 220VAC
3. 具有软启动功能。重新送电后, 设定温度自动设置200℃
4. 温度显示范围为0~400℃
5. 温度稳态控制精度为±1℃
6. 使用热电偶: J型
7. 具有手动和自动两种工作模式
8. 具有热电偶(开路、反接), 超温(400℃), 保险烧断报警功能及输出指示功能, 具体提示如下:  
PROC TEMP显示“TC”: 热电偶开路或超温(400℃)  
PROC TEMP显示“ETC”: 热电偶反接  
“ALM”灯亮: 保险烧断  
“OUT”灯亮: 温控器正输出功率

## 三、安全说明

本品使用的保险规格为FF10A, 更换保险前需在切断电源后进行, 且需换上相同规格之保险。